


*Perfekter Sound*

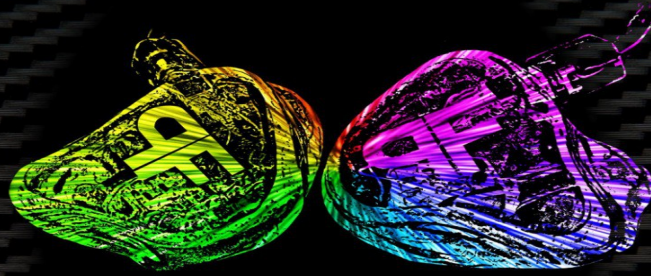


[www.perfectfits.de](http://www.perfectfits.de)  
**In-Ear-Monitoring**

*Perfekter Sitz*

### **Richtiges Einsetzen der In-Ear-Hörer**


**Kennzeichnung auf der Oberseite des Steckers: ● rechts ● links**

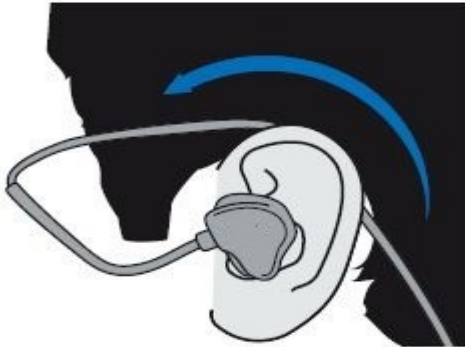


**1: Monitore nach vorne drehen und einsetzen.**



**2. Nach hinten drehen und einrasten**

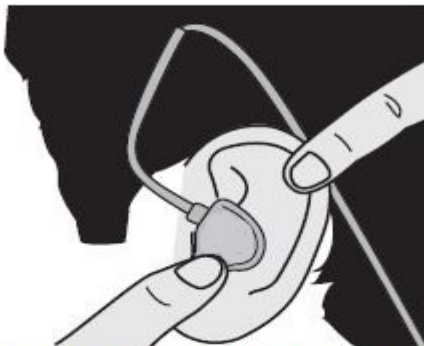


**3. Monitor eindrücken und abdichten**

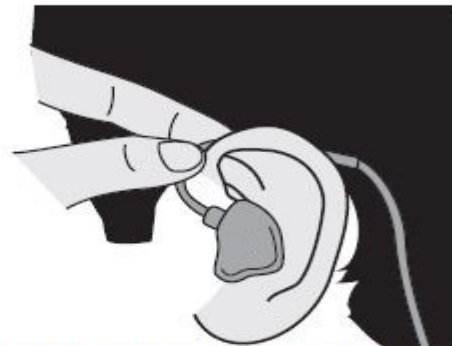

**4. Kabel hinter das Ohr biegen**

### **Reinigung der In-Ear-Hörer (Cerumenentfernung Gehörgang)**

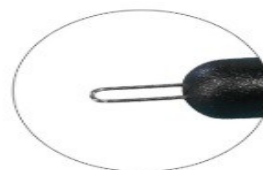

## **Funktionsweise der Ambiencebohrung**

Die zusätzliche Ambiencebohrung leitet auf Wunsch  
(offene Bohrung, Schraube nicht eingesteckt)  
die Außengeräusche gedämpft, parallel zum In-Ear-Signal direkt in den Gehörgang.

-

Bei geschlossener Bohrung  
(Schraube eingesteckt)  
verhält sich das System wie ein normales, voll gedämpftes In-Ear-System.

